

# Guida per la configurazione di un Account E.mail 3 sul videofonino Nokia E71

Accedi a Messaggi (con il tasto multifunzionale sinistro) e accedi alla sezione 3 mail (figura 1).



Fig. 1

Seleziona poi il tasto Opzioni (tasto multifunzionale sinistro) e scegli dall'elenco l'opzione Impostazioni e-mail (figura 2).

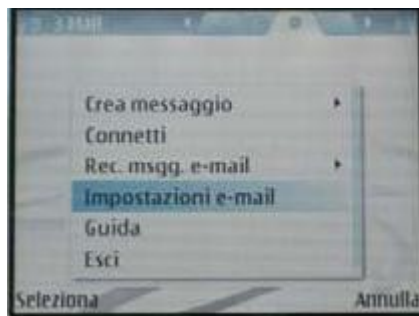


Fig. 2

A questo punto compare la schermata di configurazione dell'Account E-Mail (figura 3).

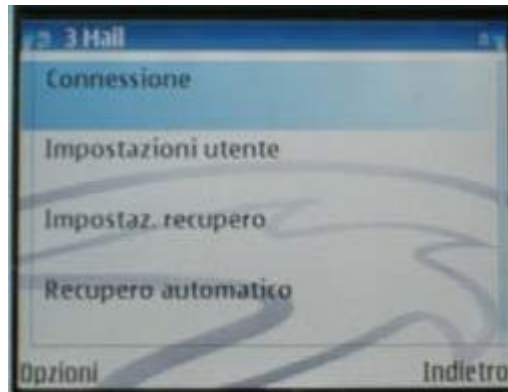


Fig. 3

Seleziona dall'elenco la voce Connessione (fig 3) e poi scegli E-mail in arrivo (figura 4).

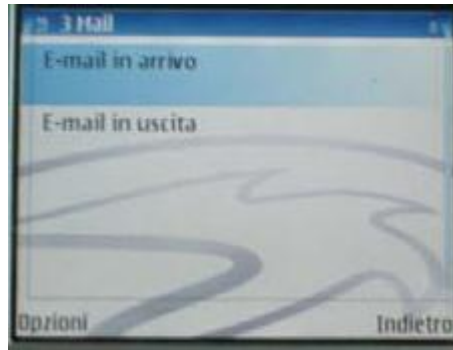


Fig. 4

Compila ora i campi con i dati richiesti :

- Nome Utente: inserisci il tuo numero di telefono preceduto da 39 (es. 393921122335)
- Password: inserisci il PIN originario della tua USIM, se non lo hai modificato attraverso il Centro Messaggi
- Server e-mail in arrivo: imap.tre.it
- P.to accesso in uso: 3 (già preimpostato)
- Nome casella e-mail: 3 Mail (già preimpostato) oppure scegli il nome che preferisci per il tuo account
- Tipo casella e-mail: IMAP4 (già preimpostato)
- Protezione (porte): Disattiva (già preimpostato)
- Porta: Predefinita (già reimpostato)

Torna indietro alla sezione Connessione e seleziona E-mail in uscita (figura 5).



Fig. 5

Compila ora i campi con i dati richiesti

Proprio indirizzo e-mail: 39+numerotel+@tre.it (es. 393921122335 @tre.it)

Nome utente: inserisci il tuo numero di telefono preceduto da 39 (es. 393921122335)

Invia messaggio: Immediato

Invia copia a sè: No

Includi firma: No

Avvisi nuove e-mail: Attiva

Rispondi a: Disattiva

Elimina e-mail da: Chiedi sempre

Tornare indietro fino alla schermata principale di configurazione dell'Account E-Mail (fig.3) e scegli la voce impostazioni utente (figura 6).

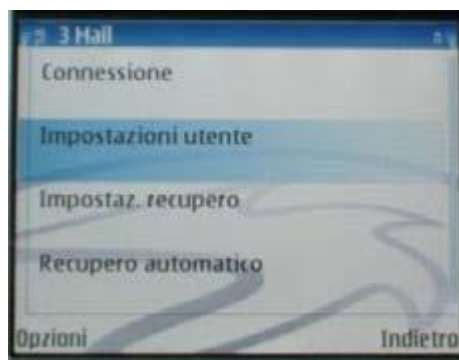


Fig. 6

Compila ora i campi con i dati richiesti:

- Nome utente: inserisci il tuo numero di telefono preceduto da 39 (es. 393921122335)
- Invia messaggio: Immediato
- Invia copia a sè: No
- Includi firma: No
- Avvisi nuove e-mail: Attiva
- Rispondi a: Disattiva
- Elimina e-mail da: Chiedi sempre

Torna nuovamente alla schermata di configurazione dell'account (fig.3) e seleziona la voce impostaz. di recupero (figura 7).

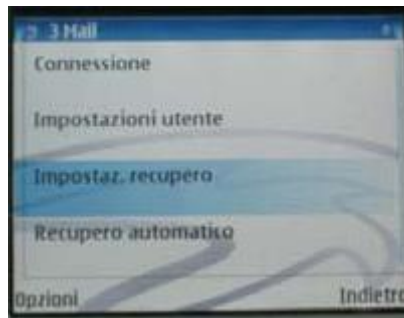


Fig. 7

Compila ora i campi con i dati richiesti:

- E-mail da recuperare: Solo intestazioni
- Quantità da recuperare: Tutte
- Perc. Cartella IMAP4: Perc. Unix
- Sottoscrizioni cartelle: lascia vuoto questo campo

Torna nuovamente alla schermata di configurazione dell'account (fig.3) e scegli la voce Recupero automatico (figura 8).

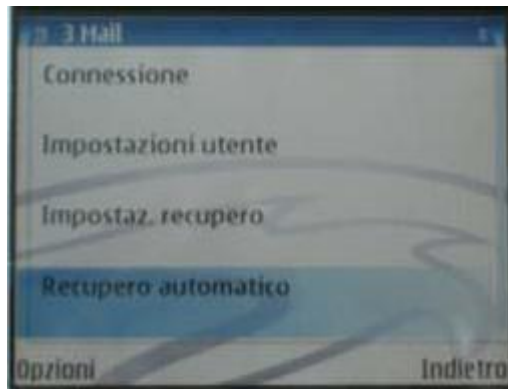


Fig. 8

Compila il campo come segue:

Recupero intestaz.: Disattiva

La configurazione del tuo account e-mail 3 è così terminata.

Per utilizzare la funzionalità "Invia/Ricevi" e gestire i messaggi E-Mail del Provider 3 dal tuo Videofonino Nokia è sufficiente accedere alla sezione Messaggi e successivamente alla casella 3 Mail e selezionare l'opzione Sì all'interno del pop-up "Connettersi alla casella e-mail" che compare in automatico.